

CyberBook

Руководство по эксплуатации



Модель: S395 / S895 / S855 / S875

2019

Сертификат ISO 9001:2015

Примечание:

Изменение или модификация, не утвержденные в явном виде стороной, ответственной за обеспечение ЭМС, могут воспрепятствовать работе пользователя с этим оборудованием. Для того чтобы достичь соответствия установленным предельным значениям, необходимо использовать экранированные интерфейсные кабели и не экранированный сетевой шнур. Ноутбук не содержит встроенного источника питания.

Этот документ содержит сведения, являющиеся собственностью владельца. Все права защищены. Никакая часть настоящего руководства не может воспроизводиться механическими элементами или иными средствами в любой форме без предварительного письменного разрешения производителя.

CyberBook - является зарегистрированным продуктом компании ООО «НПК ДЕСТЕН». Название других продуктов или компаний указанных в данном руководстве, могут быть товарными знаками или товарными именами соответствующих владельцев.

Ограничение ответственности

Хотя для обеспечения точности и правильности настоящего руководства были предприняты все разумные меры, ни производитель, ни продавец не несут ответственности за ошибки и неточности, которые могут встретиться в этом руководстве, или за результаты использования, содержащие в нем информации.

Компания ООО «НПК ДЕСТЕН» оставляет за собой право пересматривать или изменять содержание данного руководства в любое время без предварительного уведомления.

©Владельцем товарных знаков Microsoft® Windows 10 зарегистрированных на территории США и/или других стран, и владельцем авторских прав на их дизайн является корпорация Microsoft®.

Intel®, логотип Intel®, Intel® Inside, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Centrino, Celeron, Atom, Intel® Xeon, Intel® SpeedStep, Intel® Itanium®, Pentium®, Xeon® являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Intel® Corporation или ее подразделений в США и других странах.

Другие упомянутые в данном руководстве программные продукты и изделия, могут быть зарегистрированными товарными знаками их владельцев.

Москва, Строительный проезд, 10. Телефон +7 (495) 970-00-07

ООО «НПК ДЕСТЕН»

Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

Краткие сведения.....	4
Распаковка	5
Аккумуляторная батарея.....	6
Адаптер сети переменного тока.....	8
Панель дисплея.....	9
Обзор ноутбука	10
Световой индикатор	13
Первое включение	14
Завершение работы и перезагрузка	15
Режим гибернации и спящий режим.....	15
Сенсорная панель (Touchpad).....	16
Клавиатура и назначения клавиш	17
Картридер.....	20
Привод оптических дисков	22
RS 232 (Com-порт)	23
USB.....	24
Smart Card	26
Аудио.....	27
Локальная и беспроводная радио - сеть	28
Сканер отпечатка пальца	32
Подключение внешнего монитора или телевизора.....	35
Защита данных	36
Условия эксплуатации	36
Руководство по уходу за ноутбуком.....	37
Характерные неисправности и способы их устранения	38
Правила хранения и транспортировки	39

Краткие сведения о ноутбуке CyberBook

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за приобретение нового ноутбука *CyberBook*.

CyberBook - это Ноутбуки для производственных предприятий, научных лабораторий, вычислительных центров, и др. При проектировании ноутбуков *CyberBook* используются новейшие достижения в области информационных технологий. Современный Эргономичный дизайн и сложная архитектура ноутбука *CyberBook* делают их мощными, производительными и удобными в использовании.

Настоящее руководство распространяется на модели ***CyberBook S395 / S895 / S855 / S875***. Предусмотрев модернизацию ноутбуков *CyberBook*, Вы постоянно находитесь на вершине компьютерных технологий.

Приобретая нашу продукцию, Вы получаете возможность пользоваться широким спектром профессиональных услуг:

- бесплатные технические консультации:
- модернизация
- быстрое, удобное и качественное обслуживание в постоянно расширяющейся сети сервисных центров на территории России:

Настоящий документ содержит описание, технические характеристики и правила эксплуатации ноутбука *CyberBook* (в дальнейшем – портативный компьютер). Необходимо внимательно изучить его перед эксплуатацией Вашего портативного компьютера.

ПРИМЕЧАНИЕ

Так как конкретные модели ноутбуков могут иметь различные конфигурации, некоторые из компонентов, упомянутых в этом руководстве, могут отсутствовать в Вашем ноутбуке или несколько отличаться от описанных, а приемы работы с ноутбуком – иметь свои особенности.

Распаковка

Ноутбук поставляется в прочной, оригинальной упаковке. При совершении покупки аккуратно распакуйте и тщательно проверьте комплектацию.

В стандартный комплект поставки входит:

- Ноутбук
- адаптер электропитания 220В (зарядное устройство)
- аккумуляторная батарея
- краткое руководство по эксплуатации
- гарантийный талон / технический паспорт



 **ВНИМАНИЕ!**

Если что-либо отсутствует или повреждено, немедленно обратитесь к продавцу!

Установка аккумуляторной батареи

- Установите аккумуляторную батарею в разъем



- Двигайте замок, чтобы заблокировать батарею.



Извлечение аккумуляторной батареи

- Двигайте замок, чтобы разблокировать батарею.



- Извлекайте батарею.



**ВНИМАНИЕ!**

Отключите ноутбук от внешнего источника питания перед (установкой / извлечением) аккумуляторной батареи.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Используйте исключительно аккумуляторную батарею, поставляемую в комплекте. Использование других батарей не рекомендуется!

Аккумуляторная батарея

Аккумуляторная батарея служит в качестве источника энергии для автономной работы ноутбука. При подключении адаптера питания к ноутбуку, происходит заряд аккумуляторной батареи. Время автономной работы ноутбука с полностью заряженной аккумуляторной батареи зависит от интенсивности использования ноутбука и температуры окружающей среды. Использование ноутбука при температурах близких к границам разрешенного диапазона снижает время работы устройства и срок службы батареи. При использовании периферийных устройств, время работы ноутбука также сокращается.

**Рекомендации по экономии электропитания аккумуляторной батареи**

Помимо предусмотренных функций экономии электропитания, Вы можете следовать указанным рекомендациям для продления времени работы от батареи, а также службы батареи.

- Не отключайте режим экономии электропитания.
- Понижьте уровень яркости дисплея до минимального приемлемого уровня.
- Если Вы работаете с приложениями, завершите работу с ними по окончании работы.
- Выключайте ноутбук, если Вы его не используете.

Уход за аккумуляторной батареей

- Не производите заряд аккумуляторной батареи при температуре окружающей среды ниже 5°C или выше +50°C. Если ноутбук использовался или хранился вне указанного температурного диапазона, перед зарядом аккумуляторной батареи дайте ноутбуку (нагреться/остыть) в течение периода времени ~30 минут на каждые 10°C разницы температур.
- Время заряда батареи до 90% составляет 4-5 часов при 20°C. Время заряда батареи увеличивается при температурах близких к разрешенным границам.
- При первом использовании аккумуляторной батареи с момента покупки ноутбука, произведите, полны заряд и полный разряд батареи - повторите подобную операцию в три цикла.



- При планируемом длительном периоде не использования ноутбука (более 2 недель) зарядите аккумуляторную батарею до 100% и выключите ноутбук.
- Перед началом длительного хранения - зарядите аккумуляторную батарею до 100%.
- Не храните ноутбук более 2 месяцев без его полной перезарядки.

Адаптер сети переменного тока (адаптер питания)

Адаптер питания, преобразует переменный ток (AC) с напряжением сети 110-220В в постоянный (DC) и является основным источником питания, а также служит для заряда аккумуляторной батареи.

Подключение ноутбука к адаптеру питания

- Подключите электрический кабель адаптера сети переменного тока к разъёму питания на боковой панели ноутбука (А-А)
- Подключите шнур электропитания к адаптеру питания (Б-Б)
- Подключите шнур электропитания к электрической розетке (В-В)

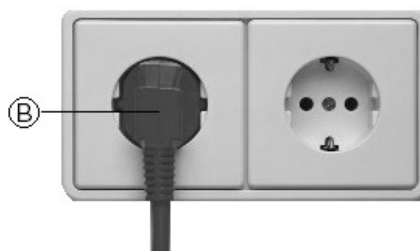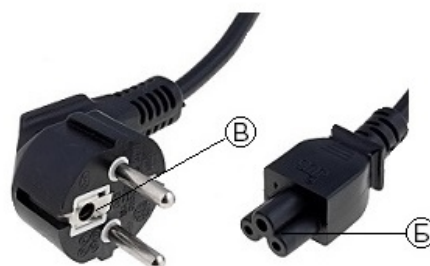

При отключении ноутбука от электросети, вначале необходимо отключить шнур питания от электрической розетки и лишь, затем отсоединить шнур от ноутбука.

При отключении от сети, всегда держитесь за вилку шнура. Никогда не тяните непосредственно за шнур питания.

ВНИМАНИЕ!

Используйте исключительно поставляемый в комплекте адаптер питания. Использование других адаптеров питания может повредить изделие.

Адаптер питания предназначен непосредственно для данного изделия. Подключение адаптера к другим устройствам может привести к его повреждению. Шнур питания от сети переменного тока рассчитан на использования в стране приобретения устройства. Если вы планируете зарубежную поездку, проконсультируйтесь у специалиста о возможности использования адаптера питания в электросетях других стран.

Панель дисплея

- нажмите на защелку панели дисплея.
- отстегните фиксатор панели дисплея
- поднимите панель дисплея.



ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете установить панель дисплея в наиболее удобное для вас положение.

Не применяйте излишней силы при открытии панели дисплея, так как это может привести к ее механическому повреждению.

Обзор ноутбука CyberBook

Данный раздел руководства описывает внешние компоненты (порты, разъемы, кнопки управления) и содержит краткую информацию о них. Согласно обозначениям, можно определить назначение и функции портов и разъемов.

ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от приобретённой модели, расположение портов, разъёмов, вентиляционных отверстий, может отличаться от приведенного в данном руководстве.




№	Назначение	Описание
1	Микрофон	Запись аудио (звука)
2	Камера	Запись фото и видео изображения
3	Дисплей	Вывод изображения
4	POWER	Включить/выключить питание ноутбука
5	Клавиатура	Ввод данных
6	Сенсорная панель	Управление курсором и отдачи различных команд (заменяет компьютерную

7	(Touchpad)	мышь
8	Световой индикатор	Индикаторы состояния работы ноутбука
---	Сканер отпечатка пальца (опция)	Позволяет защитить информацию и предотвратить несанкционированный доступ.




№	Назначение	Описание
1	Фиксатор	Фиксатор аккумуляторной батареи
2	Аккумуляторная батарея	Автономное питание ноутбука
3	Динамики	Воспроизведение аудио (звука)

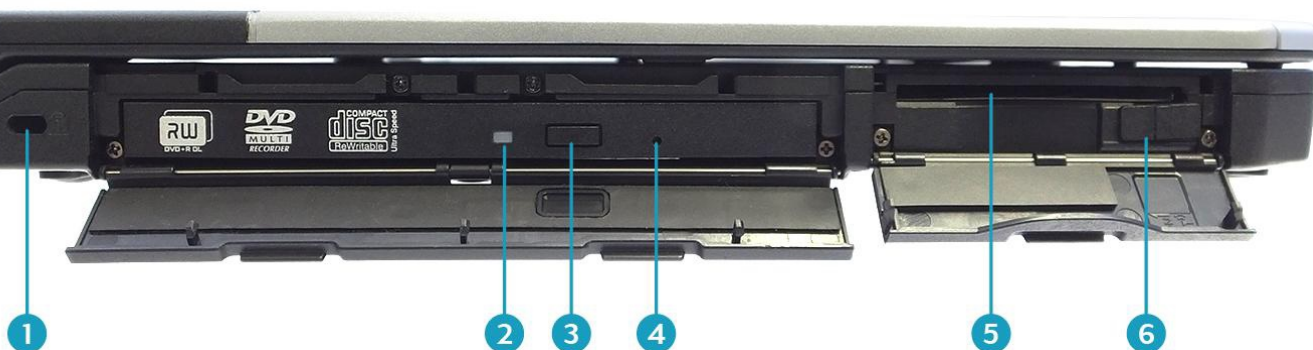

№	Назначение	Описание
1	Кенсингтонское место замка	Установка Кенсингтонского замка

2	Индикатор	Индикатор состояния чтения информации с компакт-диска
3	Кнопка (извлечь)	Извлечение лотка оптического привода
4	Ручное извлечение	Если кнопка извлечь не работает, вставьте скрепку в отверстие, чтобы открыть лоток привода. Внимание: Выключите ноутбук, прежде чем выполнить ручное извлечение.
5	Считыватель смарт-карт	Проверка идентификации, обеспечение различными уровнями доступа.
6	Переключатель	Включает и выключает беспроводную сеть

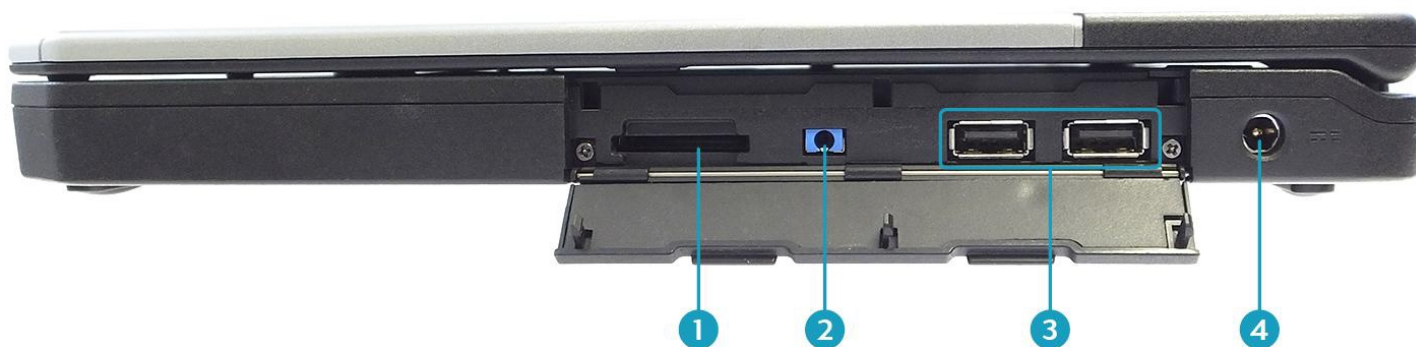







№	Назначение	Описание
1	Слот SD	Считывание данных с карточек памяти формата SD
2	Разъем аудиовыхода	Подключение наушников и микрофона
3	Порт USB 2.0	Подключение различных USB устройств, таких как принтер, сканер, цифровая камера, джойстик, внешний накопитель и др.
4	Разъем DC-in	Подключение внешнего источника питания (адаптера питания)



№	Назначение	Описание
1	Порт USB 3.0	Подключение различных USB устройств, таких как принтер, сканер, цифровая камера, джойстик, внешний накопитель и др.
	Разъем RJ45 (LAN)	Подключение к локальной сети интернет
	Порт связи (HDMI)	Подключение внешнего монитора, телевизора, ресивера и др.
	Порт VGA	Подключение внешнего монитора
	Порт RS 232 (Com-порт)	Соединение с различными аппаратными средствами

Световой индикатор



Световой индикатор	Назначение	Описание
	Питание	Световой индикатор светится постоянно – ноутбук включен Световой индикатор мерцает – ноутбук в режиме сна Световой индикатор не светится – ноутбук выключен
	Беспроводная сеть	Световой индикатор светится - беспроводная сеть включена Световой индикатор не светится - беспроводная сеть отключена
	Жесткий диск	Зеленый световой индикатор – данные считываются или пишутся Красный световой индикатор (мерцает) – подготовка жесткого диска к работе.
	Num Lock	Световой индикатор светится – режим Num Lock активен
	Caps Lock	Световой индикатор светится – режим Caps Lock активен
	Батарея	Зеленый световой индикатор – батарея заряжена Оранжевый световой индикатор - слабый заряд батареи Красный световой индикатор - батарея разряжена

Первое включение

- Убедитесь, что ноутбук подключен к внешнему источнику электропитания и установлена аккумуляторная батарея
- Нажмите кнопку Power



ПРИМЕЧАНИЕ

Повторное включение после завершения работы ноутбука, допускается не менее чем через 20 секунд.

При необходимости выключить ноутбук сразу после его включения, подождите 5 секунд. Попытка выключить ноутбук сразу после его запуска, может привести к повреждению операционной системы.

При покупке ноутбука с предустановленной операционной системой Microsoft® Windows и первым запуском, появится сводная таблица на экране


- Ознакомление с лицензией
- Создать учетную запись (указать имя пользователя)
- Ввести ключ активации (по требованию)
- Указать часовой пояс

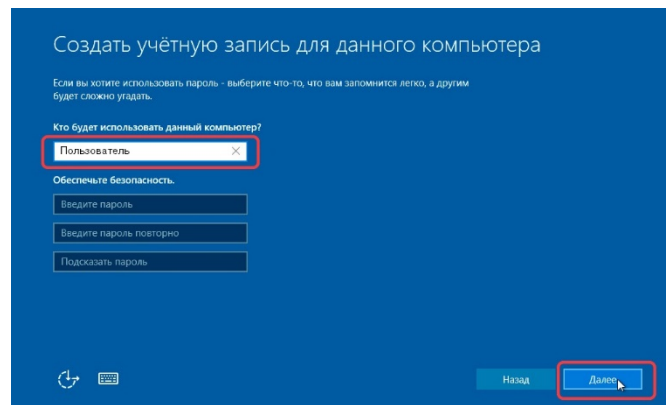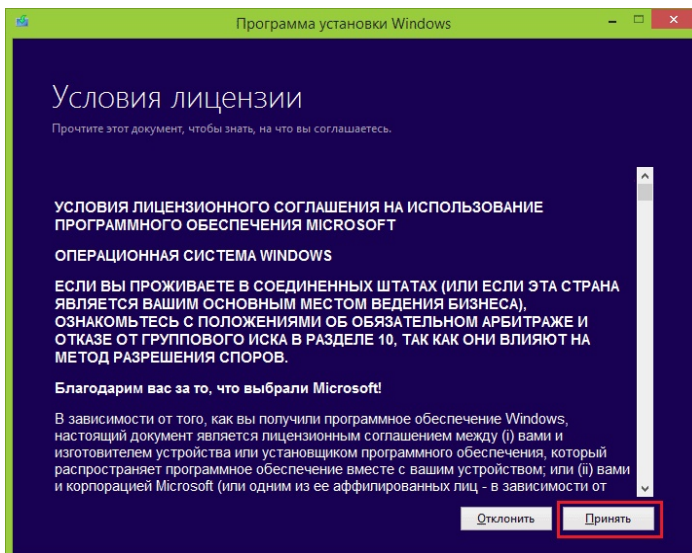

Завершение работы и перезагрузка

В операционной системе Microsoft® Windows, необходимо запустить меню «Пуск» зафиксировать кнопку «Выключение» и выбрать необходимое действия.

- Спящий режим
- Завершение работы
- Перезагрузка
- Режим гибернации и спящий режим

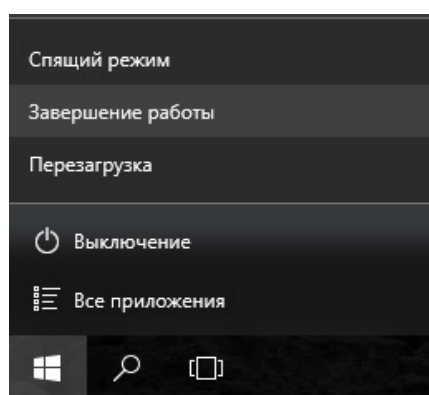

ПРИМЕЧАНИЕ

Для завершения работы или перезагрузки системы, необходимо сохранить данные, и завершить работу приложений.

Режим гибернации и спящий режим

Режим гибернации – это режим пониженного потребления электроэнергии, разработанный в первую очередь для ноутбуков. При переходе в режим гибернации все открытые документы и программы сохраняются на жестком диске, затем ноутбук выключается. Из всех энергосберегающих режимов, используемых в Microsoft® Windows, для поддержания режима гибернации требуется наименьшее количество электроэнергии. Если в течение длительного промежутка времени не планируется использовать ноутбук и нет возможности подзарядить батарею, рекомендуется перевести ноутбук в режим гибернации.

Спящий режим - это режим пониженного потребления электроэнергии, который позволяет быстро возобновить работу в режиме обычного потребления энергии (обычно в течение нескольких секунд) по требованию пользователя. При переходе в спящий режим, все открытые документы и параметры сохраняются в память, ноутбук переходит в режим сна.

В зависимости от настроек Microsoft® Windows, Вы можете перевести ноутбук в данные режимы при помощи:


- Меню (Пуск)
- Закрытие панели дисплея
- Нажатие комбинации клавиш (Fn + F4)
- Краткое нажатие кнопки питания

Для возобновления работы, необходимо нажать кнопку питания.



Microsoft® Windows служит основной платформой для всех программных приложений.

Сенсорная панель (Touchpad)

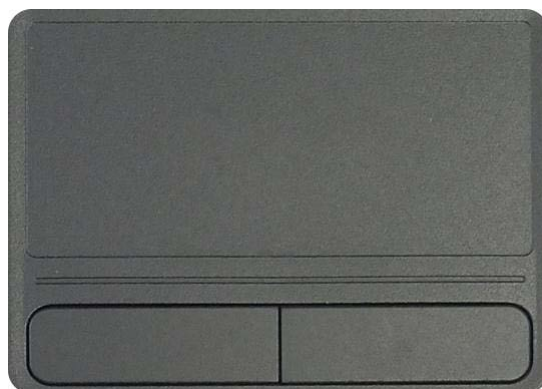

Сенсорная панель ноутбука, является устройством ввода информации (заменяет компьютерную мышь). Позволяет Вам управлять положением курсора на экране и производить функции выбора при помощи кнопок панели.


Сенсорная панель состоит из главной панели, левой, правой кнопки и прокрутки. Для использования панели, поместите указательный палец на поверхность панели. При перемещении пальца по панели, происходит соответствующее перемещение курсора по экрану. Когда Ваш палец достиг края панели, приподнимите его и вновь поместите на противоположный или центр панели.




Назначение функциональных клавиш сенсорной панели

Клавиша	Действие
Указание	Переместите палец по панели до тех пор, пока курсор не укажет на необходимый объект на экране.
Один щелчок левой клавишей	Для выбора и выделения нужных объектов.
Два щелчка левой клавишей	Используются для открытия папок, программ и документов. Два щелчка по слову выделяют это слово. При двойном щелчке левой функциональной клавишей левее абзаца – выделяется весь абзац.
Один щелчок правой клавишей	Вызов контекстного меню (набора команд доступных в данном случае для обработки выделенного объекта)
Перетаскивание	Нажмите и удерживайте левую клавишу, затем перемещайте палец по панели до тех пор, пока объект перемещения не окажется в нужном месте.

Клавиатура – назначение клавиш

Клавиша	Действие
	Используется для отмены какого-либо действия
	F1-F12 предназначены для выполнения определенных, закрепленных за ними действий. Действия зависят от программ, запущенных в данный момент, как правило, клавиша F1 используют для вызова справочной системы запущенной в данный момент программы.
	При запуске ноутбука, позволяет приостановить процесс загрузки.
	(Блокировка прокрутки) перемещает курсор по полям текста, практически не используется и на некоторых клавиатурах отсутствуют.
	Предназначена для создания снимка экрана и помещения его в буфер обмена .
	В правой части клавиатуры находится дополнительная цифровая клавиатура, клавиша NumLock позволяет включать/отключать данную клавиатуру. Если режим NumLock включен, возможно вводить цифры и арифметические данные. Если режим NumLock отключен, клавиши с цифрами 2,4,6 и 8 выступают в роли клавиш управления курсора.

	Кратковременное нажатие клавиши – печатает заглавную букву. Для того чтобы напечатать заглавную букву, необходимо сначала нажать клавишу Shift , удерживая её нажать необходимую букву. Клавишу Shift можно нажимать и справа, и слева.
	Используется для расширения возможности клавиатуры. Часто используется в комбинации с другими клавишами для активации какого-либо действия в программе.
	Чтобы перейти на иной язык (с английского на русский и наоборот) – необходимо нажать клавишу Alt и не отпуская её нажать клавишу Shift . Нажатие и удержание клавиши AltGr (правый Alt) используется для перехода на второй уровень клавиатуры.
	Фиксатор заглавных и прописных букв. Если надо весь текст напечатать заглавными буквами – нажмите клавишу Caps Lock . Вернуть в обычное положение – нажмите ещё раз.
	Табуляция фиксирует курсор в определённом месте строки. Необходимо для работы в программах Word, Excel, Access. В обычной печати – быстро переходит на конец пустой строки.
	Клавиша ввода информации, подтверждает команду «да». Например: вы вводите в адресную строку браузера какой-либо адрес, но отсутствует кнопка «найти», нажатие клавиши Enter , тем самым подтверждает команду «найти». При переходе на следующую строку нажимаем Enter.
	Удаляет знаки, находящиеся слева от мигающего курсора во время набора текста. Возвращает на предыдущую страницу в браузерах и в окнах «Проводника», заменяя стрелочку «назад», в верхнем левом углу.
	Вызов меню Пуск
	Вызывает контекстное меню, на котором в данный момент находится указатель мыши.
	Отвечает за перемещение текстового курсора в соответствующем направлении, используется во многих программах для перемещения по страницам документа или при просмотре фото для перехода к следующему изображению.
	Кнопка Insert - печатать текст поверх напечатанного.
	Удаляет знаки, находящиеся с правой стороны мигающего курсора. Удаляет «выделенные» объекты (строки текста, папки, файлы).
	Переход на начало заполненной строки.

	Переход на конец заполненной строки.
	Перелистывает страницу вперед.
	Перелистывает страницу назад.

«Горячие» клавиши»



«Горячие» клавиши являются комбинацией нескольких клавиш, при нажатии которых, происходит активация или выбор той или иной их функций. Вы можете с легкостью определить предназначение «горячих» клавиш при помощи размещенных на них пиктограмм.

ПРИМЕЧАНИЕ

В каждой модели ноутбука, расположение «горячих» клавиш установлено в своем порядке и может отличаться от порядка других моделей ноутбуков.

Клавиша	Действие
Fn	Нажатие «Fn» и... (Fn+)
[Fn] + F1	Выключить/включить Bluetooth
[Fn] + F2	Выключить/включить 3G/GPS
[Fn] + F3	Выключить/включить WLAN
[Fn] + F4	Переход ноутбука в «спящий режим».

[Fn] + F5	Изменяет режим отображения при использовании внешнего дисплея, то есть в том случае, если к Вашему ноутбуку подключен дополнительный монитор /проектор.
[Fn] + F6	Уменьшить яркость дисплея.
[Fn] + F7	Увеличить яркость дисплея.
[Fn] + F8	Уменьшить уровень громкости.
[Fn] + F9	Увеличить уровень громкости.
[Fn] + F10	Выключить/включить звук
[Fn] + F11	Выключить/включить (touchpad) эту же функцию может выполнять отдельная специальная кнопка.
[Fn] + F12	Выключить/включить подсветку клавиатуры (опция)

Картридер

В качестве внешней памяти для хранения различного рода информации, Вы можете использовать флеш-карты.

Картридер содержит SD разъём, который предназначен для подключения накопителей информации на базе флеш-карт.

- Откройте защитную панель
- Установите карту




ПРИМЕЧАНИЕ

Перед тем как извлечь флеш-карту из картридера – произведите безопасное извлечение.

Безопасное извлечение устройства:

- Щелкните по значку «Безопасное извлечение устройств»
- Выберите необходимое устройство.
- Появится уведомление Microsoft® Windows – «устройство может быть извлечено».
- Извлеките устройство.

Windows 10

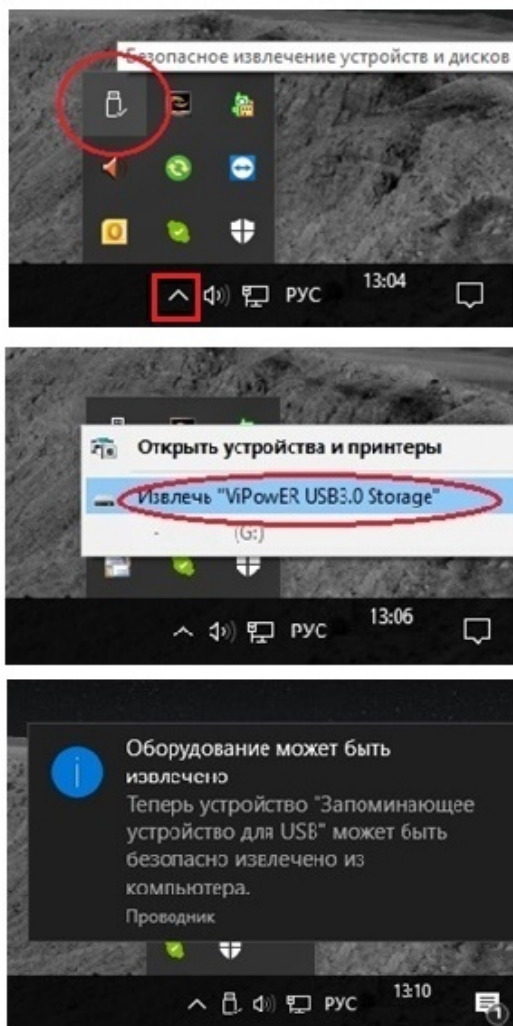

Привод оптических дисков CD/DVD

Ноутбук оборудован приводом оптических дисков CD/DVD

- Откройте защитную панель
- Нажмите на кнопку извлечения лотка
- Установите или извлеките оптический диск
- Установите лоток в исходное положение до щелчка
- Закройте защитную панель



Рекомендуется следующее обращение с компакт-дисками:

- держать компакт-диск за края, не прикасаясь к его поверхности.
- использовать только чистую, сухую, мягкую ткань, чтобы удалять пыль или следы от пальцев с поверхности компакт-дисков.
- не использовать бензин, спирт или другие растворители для чистки компакт-диска.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не оставляйте дисковод с выдвинутым лотком, это может привести к механическому повреждению и попаданию посторонних предметов.

RS 232 (Com-порт)

Порт RS 232 (Com-порт) как правило, обеспечивает передачу данных и некоторых специальных сигналов между терминалом, коммуникационным устройством связи с другими аппаратными средствами.



Подключение устройств к порту RS 232 (Com-порт)

- Выключить ноутбук
- Выключить устройство
- Подключить необходимое устройство к порту RS 232 и закрепите его с помощью специального крепления
- Включить ноутбук
- Включить устройство

Извлечение устройств от порта RS 232 (Com-порт)

- Выключить ноутбук
- Выключить устройство
- Отсоединить устройство от порта RS 232

ВНИМАНИЕ!

Подключать и извлекать устройства из порта RS 232 при включённом ноутбуке запрещено! Это может привести к выходу из строя всего ноутбука.

USB

В ноутбуке установлен порт USB, последовательный интерфейс передачи данных для периферийных устройств. Данный стандарт, поддерживает технологию «Plug-and-Play» который позволяет устанавливать, извлекать USB устройства не выключая ноутбук.




Подключите устройство, дождитесь, пока ноутбук обнаружит данное устройство. В случае если устройство не обнаружено, необходимо установить дополнительный драйвер, приложенный к комплекту самого устройства.

Перед тем как извлечь устройство из USB порта - произведите безопасное извлечения устройства.

- Щелкните по значку «Безопасное извлечение устройства»
- Выберите необходимое устройство.
- Появится уведомление Microsoft® Windows – «устройство может быть извлечено».
- Извлеките устройство.

Перед тем как извлечь из USB порта кабель принтера, сканера или иного периферийного устройства, необходимо первым отключить от сети питания само устройство (принтер, сканер и др.) и только затем извлечь сам кабель из порта USB.

Windows 10

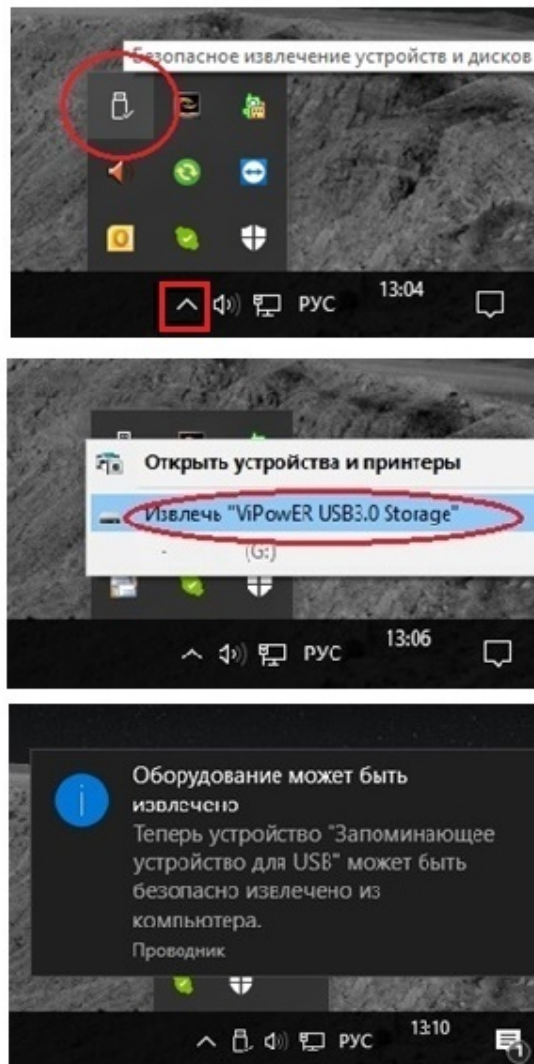

ВНИМАНИЕ!

Если не соблюдать правила использования подключения/извлечения различных типов устройств из USB порта, это может привести к выходу из строя USB порта или ноутбука

Smart Card

Ноутбук оснащен слотом для Smart Card для проверки идентификации и обеспечением различного уровня безопасного доступа.

- Открыть защитную панель



- Установить карту в слот Smart Card



Аудио

Ноутбук обладает следующими возможностями:

- Цифровой и аналоговый формат аудио, необходимый для записи и воспроизведения звука.
- Разъёмы для подключения внешних устройств.
- Встроенный микрофон
- Встроенные динамики

Способы воспроизведения и записи звука изменяются в зависимости от типа используемой операционной системы. См. документацию Вашей операционной системы или справочную информацию.

Для получения более качественного звука, Вы можете использовать разъёмы микрофона и аудио выхода для подключения внешних аудио устройств.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если Вы приобрели ноутбук без операционной системы, необходимо предварительно установить аудио драйвер.

Если Вы отмечаете наличие посторонних шумов при записи звука, попробуйте уменьшить уровень громкости записи микрофона.



ВНИМАНИЕ!

При использовании внешних колонок, наушников или микрофона, Вы не можете использовать встроенные колонки или микрофон.

Локальная и беспроводная радио - сеть

Ноутбук поддерживает до четырех интегрированных беспроводных радио - сетей.

- Беспроводная локальная сеть (WLAN)
- Беспроводная глобальная сеть (WWAN) - **(опция)**
- Глобальная навигационная система (GPS) – **(опция)**
- Беспроводная система (Bluetooth)

Локальная сеть LAN

Модуль (LAN), позволяет устанавливать соединение с локальной сетью (интернет). Модуль поддерживает скорость передачи данных 10/100/1000 Мб/. Чтобы подключить кабель локальной сети к модулю, необходимо подсоединить конец шнура к разъёму RJ45 расположенным в ноутбуке.



Беспроводная локальная сеть WLAN

Подключение:


- Коснитесь значка (настройки), чтобы открыть приложение **QuickMenu**



- Активируйте пункт **WI-FI**



- Выберите необходимую сеть из списка.

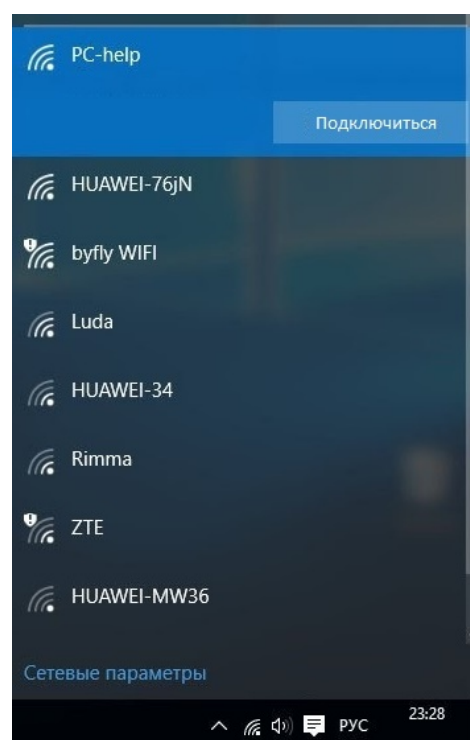


Беспроводной модуль BLUETOOTH

Модуль позволяет подключать в беспроводном режиме различные устройства Bluetooth такие как: Bluetooth: гарнитура, мышь, клавиатура и другие устройства Bluetooth.

Подключение:


- Коснитесь значка (настройки), чтобы открыть приложение **QuickMenu**



- Активируйте пункт **Bluetooth**




- Включите устройство, которое Вы хотите подключить к ноутбуку
- Выберет необходимое устройство из списка.

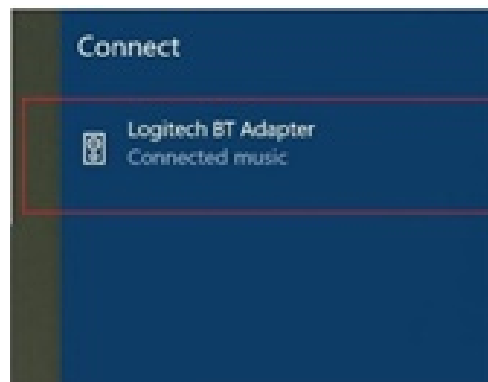

Беспроводная мобильная сеть 3G/4G – опция Навигационная система GPS/ГЛОНАСС – опция

В зависимости от модели, ноутбук может быть укомплектован 3G/4G модемом. Беспроводные модемы используются вместо обычного телефонного модема. Некоторые типы беспроводных модемов могут работать как телефонные шлюзы для передачи голосовых, видео и текстовых данных там, где не может быть использована традиционная фиксированная линия. Для подключения 3G/4G сети, необходимо установить модем и SIM-карту в ноутбук и произвести активацию мобильных данных:

- Коснитесь значка (настройки), чтобы открыть приложение **QuickMenu**



- Активируйте пункт **WWAN и GPS**



ПРИМЕЧАНИЕ

Если Вы приобрели ноутбук без операционной системы, необходимо предварительно установить драйвер и приложение **QuickMenu**.

ВНИМАНИЕ!

Установку SIM-карты рекомендуется производить в специализированном сервисном центре.

Сканер отпечатка пальца (опция)

Дополнительный сканер цифрового отпечатка пальца, обеспечивает высокий уровень безопасности для Вашего устройства и Ваших частных данных. Используйте сканер цифрового отпечатка пальца вместо паролей.

Настройка сканера отпечатка пальца

- Кликнете > (меню Пуск) > Параметры > Учетные записи



Система

Экран, уведомления,
питание



Устройства

Bluetooth, принтеры,
мышь



Телефон

Связать устройство с
Android, iPhone



Сеть и Интернет

Wi-Fi, режим "в самолете",
VPN



Персонализация

Фон, экран блокировки,
цвета



Приложения

Удаление, значения по
умолчанию, доп.
компоненты



Учетные записи

Учетные записи, эл. почта,
синхронизация, работа,
семья



Время и язык

Распознавание голоса,
регион, дата



Игры

Меню игры, DVR,
трансляция, режим игры



Специальные возможности

Экранный диктор,
экранная лупа,
контрастность



Конфиденциальность


Расположение, камера



Обновление и безопасность

Центр обн. Windows,
безопасность, рез. коп.

- Параметры входа

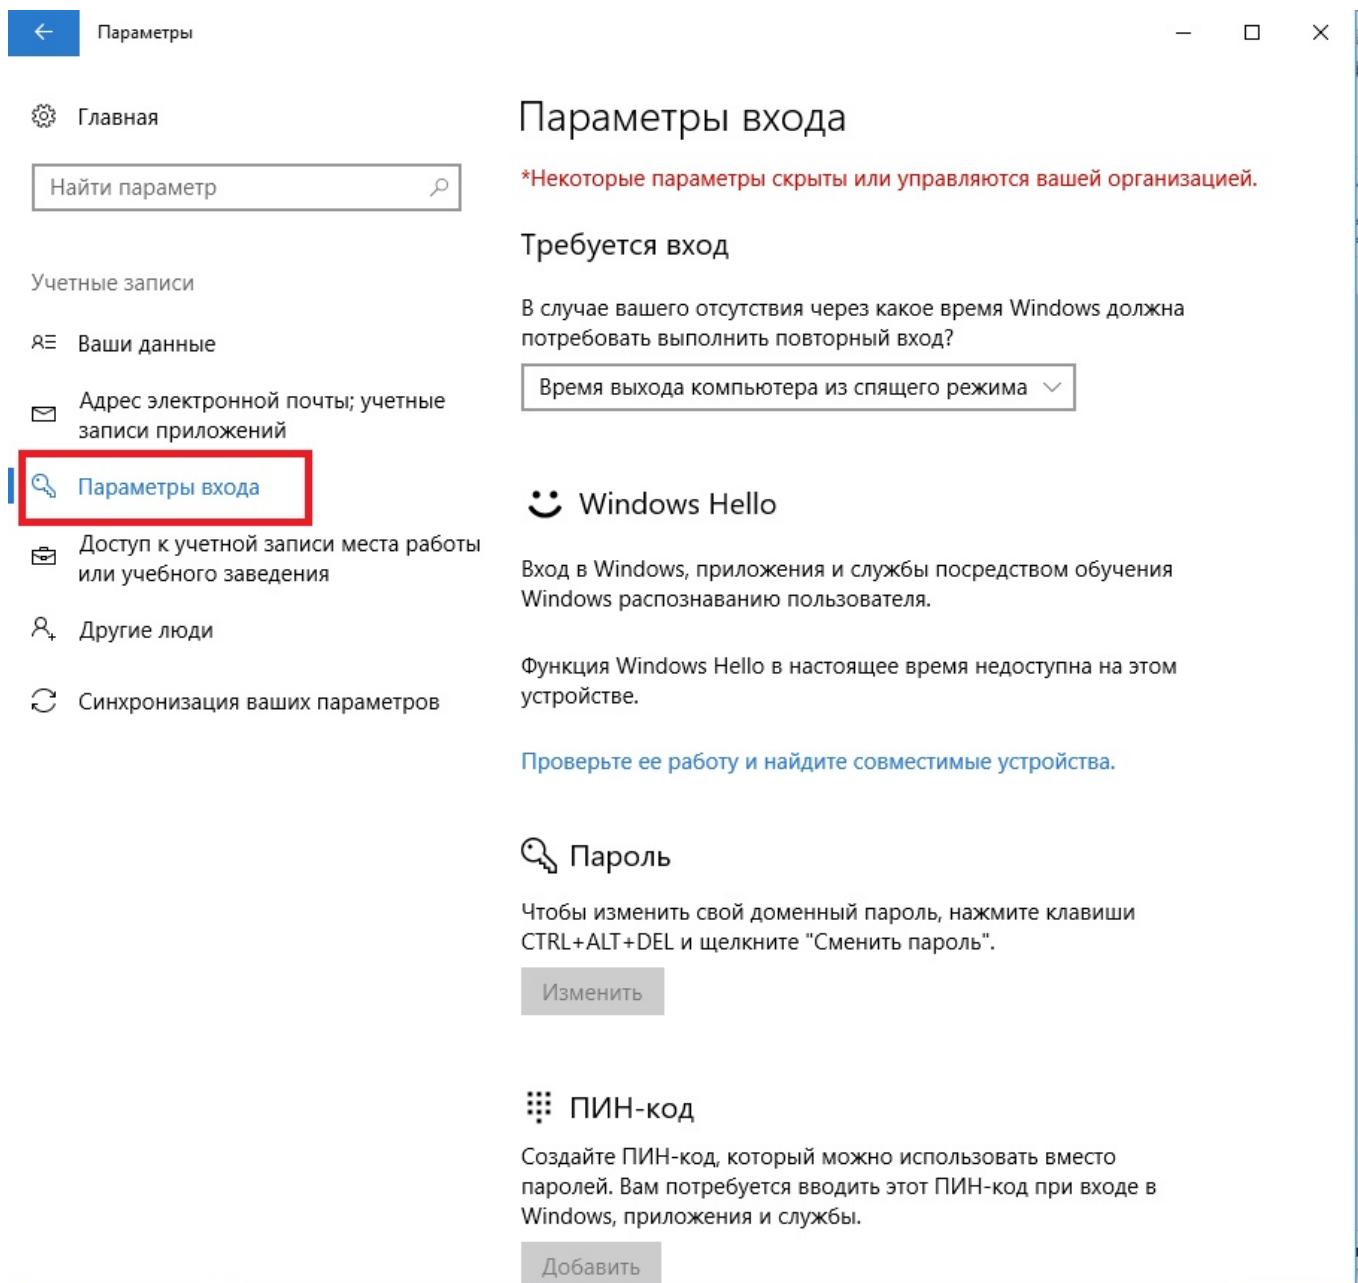


Регистрация отпечатка пальцев

- Опция (Пароль) - нажмите добавить «создать новый пароль»
- Опция (PIN) - нажмите добавить «создать новый PIN код»
- Опция (Отпечаток пальца) нажмите установленный и следуйте экранным инструкциям, чтобы завершить регистрацию цифрового отпечатка.

QuickMenu

Приложение QuickMenu позволяет рассмотреть версию BIOS, EC, состояние батареи, включить или отключить радио - устройства.

Чтобы получить доступ QuickMenu, щелкните по стрелке панели задач, вывести на экран скрытые значки, затем щелкните по значку настройки.

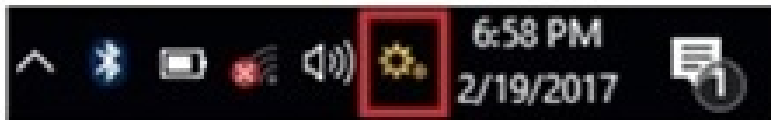

Подключение внешнего монитора

Если вы хотите получить изображение с более высоким разрешением, подключите внешний монитор или телевизор к Вашему ноутбуку, используя разъем (VGA) или (HDMI)



Рекомендации:

- Удостоверьтесь, что ноутбук выключен.
- Чтобы использовать внешний монитор, включите его до включения ноутбука.

Внешний монитор должен определяться по умолчанию. В противном случае, переключите клавишами [Fn + F5] вывод изображения на внешний монитор или на оба дисплея одновременно. Так же можно изменить режим вывода изображения на дисплей путем изменения настроек в меню свойствах дисплея.

ВНИМАНИЕ!

Не отсоединяйте внешний монитор от разъёма VGA в то время, когда ноутбук находится в «спящем режиме» или режиме «гибернации» и до тех пор, пока не выключите ноутбук.

Защита данных.

Чтобы обеспечить сохранность данных, а так же самого ноутбука, Вы можете защитить ноутбук паролем или сканером отпечатка пальца. Использование пароля или сканирования отпечатка пальца при запуске системы защищает Ваш ноутбук от несанкционированного использования. Если пароль установлен или записан отпечаток пальца, требование ввода пароля или сканирования отпечатка пальца будет появляться на экране каждый раз, когда ноутбук включается, пробуждается из «спящего режима» или режима «гибернации»

Руководство по уходу за ноутбуком

Общие рекомендации

- Не устанавливайте ноутбук в местах, где он может, подвергнуться воздействию повышенной влажности, высоких температур, вибрации, прямого солнечного света и пыли, превышающей норму.
- Не используйте ноутбук при температуре окружающей среды ниже -20°C или выше $+60^{\circ}\text{C}$.
- Не храните ноутбук при температуре окружающей среды ниже -51°C или выше $+71^{\circ}\text{C}$.
- Не располагайте электрические устройства (холодильник, микроволновая печь, большие музыкальные динамики и т.д.), которые могут генерировать сильные электромагнитные поля.
- Старайтесь не перемещайте ноутбук из холода (ниже 0°C) в теплое помещение в рабочем состоянии с перепадом температуры в 10°C и более. Рекомендуется дать ноутбуку нагреться в течении периода времени ~ 30 минут на каждые 10°C разницы температур.
- Не размещайте ноутбук на неустойчивой поверхности.
- Не размещайте тяжелые предметы на корпусе ноутбука, так как это может привести к повреждению дисплея. Экран дисплея является очень чувствительным к механическим воздействиям.
- Не используйте бумажные полотенца для очистки экрана, не прикасайтесь к дисплею ручкой, карандашом или металлическими предметами.

Рекомендации по чистке ноутбука

- Не проводите чистку ноутбука при включённом состоянии.
- Используйте мягкую влажную тканевую салфетку для чистки.
- Дисплей рекомендуется протирать сухой мягкой салфеткой, нежелательно использовать чистящие средство на основе спирта или растворителей.
- Производите чистку сенсорной панели, чувствительность сенсорной панели заметно снижается при ее загрязнении.
- Производите профилактическую чистку ноутбука от посторонних предметов (пыли) один раз в год.
(Производится только специалистом в авторизованном сервисном центре).

Использование ноутбука в поездках

- Перед началом путешествия, сделайте резервные копии важной информации с ноутбука на внешние носители информации. В качестве дополнительных мер предосторожности, возьмите с собой копии самых важных данных.
- Убедитесь, что батарея полностью заряжена.
- Убедитесь, что ноутбук выключен, крышка дисплея надежно закрыта.
- Не помещайте посторонние предметы между клавиатурой и крышкой дисплея.
- Отключите сетевой адаптер питания и возьмите его с собой. Используйте его для подключения к источнику питания и для зарядки батареи.
- Перевозите ноутбук в ручной клади. Не сдавайте его в багаж.
- Если Вам необходимо оставить ноутбук в автомобиле, поместите его в багажник, чтобы избежать воздействия прямых солнечных лучей и кражи.
- При прохождении через рамку металлодетектора не проносите ноутбук с собой. Проведите ноутбук через рентген-установку (вместе с остальным багажом).
- При планировании зарубежной поездки, проконсультируйтесь у Вашего дилера (магазина) по использованию сетевого адаптера питания и совместимости электросети в стране назначения.

Характерные неисправности и способы их устранения

Проблемы с ноутбуком могут быть небольшими, например, отсоединение шнура питания, или серьезными, повреждение жесткого диска. Материал, приведенный в этой главе, поможет Вам решить несложные проблемы. Если Вы испробуете все предложенные рекомендации, но проблема не устранится, запомните или запишите все произведенные действия и обратитесь за квалифицированной помощью службу поддержки.

Проблема	Рекомендации
Батарея не заряжается (индикатор зарядки батареи не горит)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Удостоверьтесь, что адаптер питания должным образом подключен. 2. Удостоверьтесь что батарея не слишком горячая или холодная. 3. Дождитесь пока батарея охладится / нагреется до комнатной температуры. 4. Удостоверьтесь, что батарея установлена правильно.
Время работы батареи, обозначенное счетчиком, не соответствует фактическому времени ее работы.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Фактическое время работы может отличаться от ожидаемого времени, в зависимости от того, как Вы используете ноутбук. Если фактическое время намного меньше, чем ожидаемое время, произведите процедуру начальной зарядки батареи. 2. Батарея вышла из строя и требует замену.
Изображение на экране отсутствует.	<ol style="list-style-type: none"> 1. нажмите на любую клавишу, чтобы добиться возвращения изображения. 2. увеличьте яркость, нажатием на комбинацию Fn+F7
Отсутствует изображение на внешнем мониторе или телевизоре	<ol style="list-style-type: none"> 1. Удостоверьтесь, что кабель между устройствами подключен правильно. 2. Удостоверьтесь что монитор или телевизор включен. 3. Переключите изображение на монитор, нажимая комбинацию Fn+F5, или измените параметры в свойствах дисплея.
Клавиатура не реагирует на действие пользователя.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подсоедините внешнюю клавиатуру, если она работает, проконсультируйтесь с уполномоченным лицом, поскольку кабель внутренней клавиатуры может быть поврежден.
Цифровая клавиатура не работает.	<p>Удостоверьтесь, что включен режим Num Lock (проверьте, горит ли индикатор режима Num Lock).</p>
Сенсорная панель touchpad не работает, или управление курсором вызывает трудности.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Удостоверьтесь, что драйвер touchpad (если он необходим) правильно установлен. 2. Удостоверьтесь, что сенсорная панель не загрязнена 3. Удостоверьтесь, что сенсорная панель не отключена, включив ее нажатием Fn+F1.

Звук отсутствует.	<ol style="list-style-type: none">1. Удостоверьтесь, что уровень громкости достаточно велик.2. Удостоверьтесь, что аудио драйвер правильно установлен.3. При использовании внешних колонок удостоверьтесь, что колонки подключены должным образом.
-------------------	--

 **ВНИМАНИЕ!**

В случае неисправности ноутбука, рекомендуем незамедлительно обратиться в авторизованный сервисный центр для консультации и помощи.

Правила хранения

Хранение осуществляется в упаковочной таре, поставляемой с ноутбуком.

Изготовитель гарантирует сохранность ноутбука до ввода в эксплуатацию при соблюдении требований хранения в течение пяти лет.

Аккумуляторную батарею необходимо заряжать каждые 6 месяцев.

Ноутбук должен храниться в упаковочном виде в отапливаемых и сухих помещениях при следующих климатических условиях:

- температура $-40^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
- влажность 5% ~ 95%
- атмосферное давление 60...120 кПа.

Изделие должно храниться с соблюдением действующих правил пожарной безопасности.

В складских помещениях, применяемых для складирования изделий, не должно быть паров кислот, щелочей и других химических активных веществ, способных вызвать коррозию.

Правила транспортировки

Изделие в упаковке изготовителя может транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта, включая воздушный, морской автомобильный и железнодорожный.

Виды транспортных средств, используемых для транспортировки изделия, должны обеспечивать его размещение в закрытом отсеке: крытые вагоны, трюмы судов, закрытые автомобили, герметичные и обогреваемые отсеки самолетов.

Транспортировка изделия должна осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

Транспортировка изделия должна осуществляться с соблюдением следующих климатических требований:

- температура $-40^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
- влажность 5% ~ 95%
- атмосферное давление 60...120 кПа.

Размещение и крепление изделий в упаковке изготовителя в транспортных средствах должно обеспечивать ее устойчивое положение и не допускать ее перемещения во время транспортировки.

Во время транспортировки и сопутствующих погрузочно-разгрузочных работ, должна быть обеспечена защита изделия от непосредственного воздействия атмосферных осадков.

В транспортных средствах, применяемых для транспортировки изделия, не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, способных вызвать коррозию.

Во время погрузочно-загрузочных работ, необходимо строго выполнять требования манипуляционных надписей и знаков на упаковке (таре).

Производитель: ООО «НПК ДЕСТЕН»

Адрес: 125363, г. Москва, Строительный проезд, д. 10

Произведено по ТУ 26.20.11-004-40370103-2018

Сертификат соответствия ЕАЭС № RU C-RU.ИП18.В.00011/19